LEDSOFTER

User Manual

User Manual LEDSOFTER - v. 1.0
2017 © LEDCOM S.A.

Français

Écran LED
Totem LED
Remorque LED

Marquoir sportif

Moniteur
Video wall

Borne tactile

Ledboarding

LedcomApp

LedcomPlay

Ledsofter

Ledscore

LEDSOFTER

Merci d'avoir acheté un logiciel LEDCOM. Ledsofter est un logiciel qui permet de gérer des écrans LED de type LEDBOARDING. Ce guide de l'utilisateur vous présente toutes les étapes nécessaires au bon fonctionnement de votre logiclel.

Pour toutes questions supplémentaires, conseils ou productions graphiques, nous vous invitons à prendre contact avec notre service commercial et notre service technique.

Service Commercial

☎ 04/262.60.03
✉ info@ledcom.be

Service Technique

☎ 04/262.60.03
✉ technique@ledcom.be

Service Production

☎ 04/262.60.03
✉ production@ledcom.be

TABLE DES MATIÈRES

1. **Aperçu général**
   - Aperçu de l'application 4

2. **Configuration**
   - Créer/Charger des sessions 6
   - Nombre d'écrans 6
   - Taille des écrans 7

3. **Médias**
   - Chargement des médias 7
   - Création des playlists 8
   - Implantation des médias 8
   - Implantation des boutons d'action rapide 9

4. **Diffusion**
   - Démarrage de la diffusion 10
   - Arrêt et changement 10

5. **Divers**
   - Messages d'urgence 11
   - Paramètres avancés 11

APERÇU GÉNÉRAL

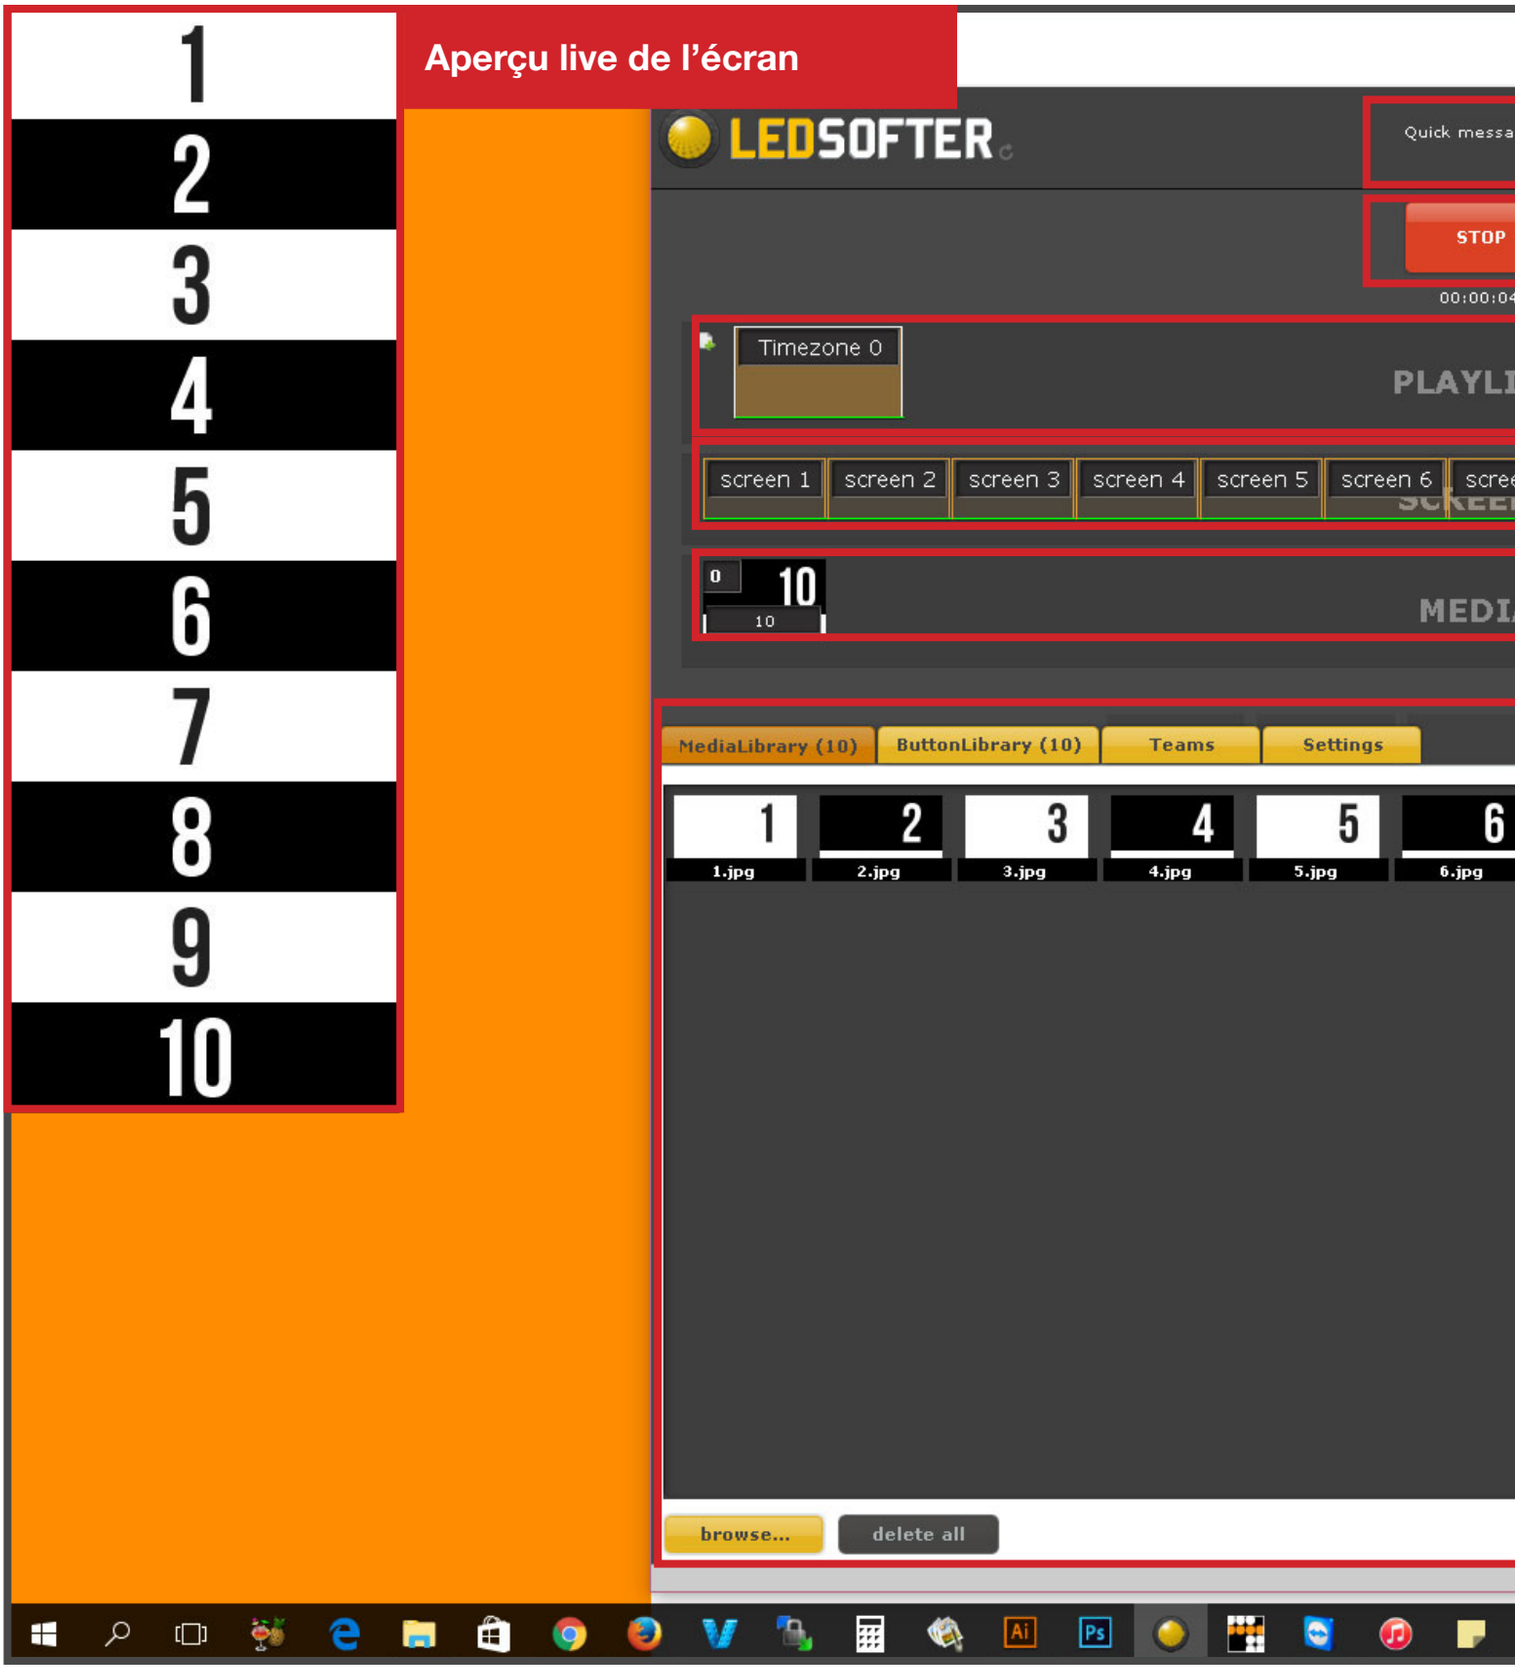

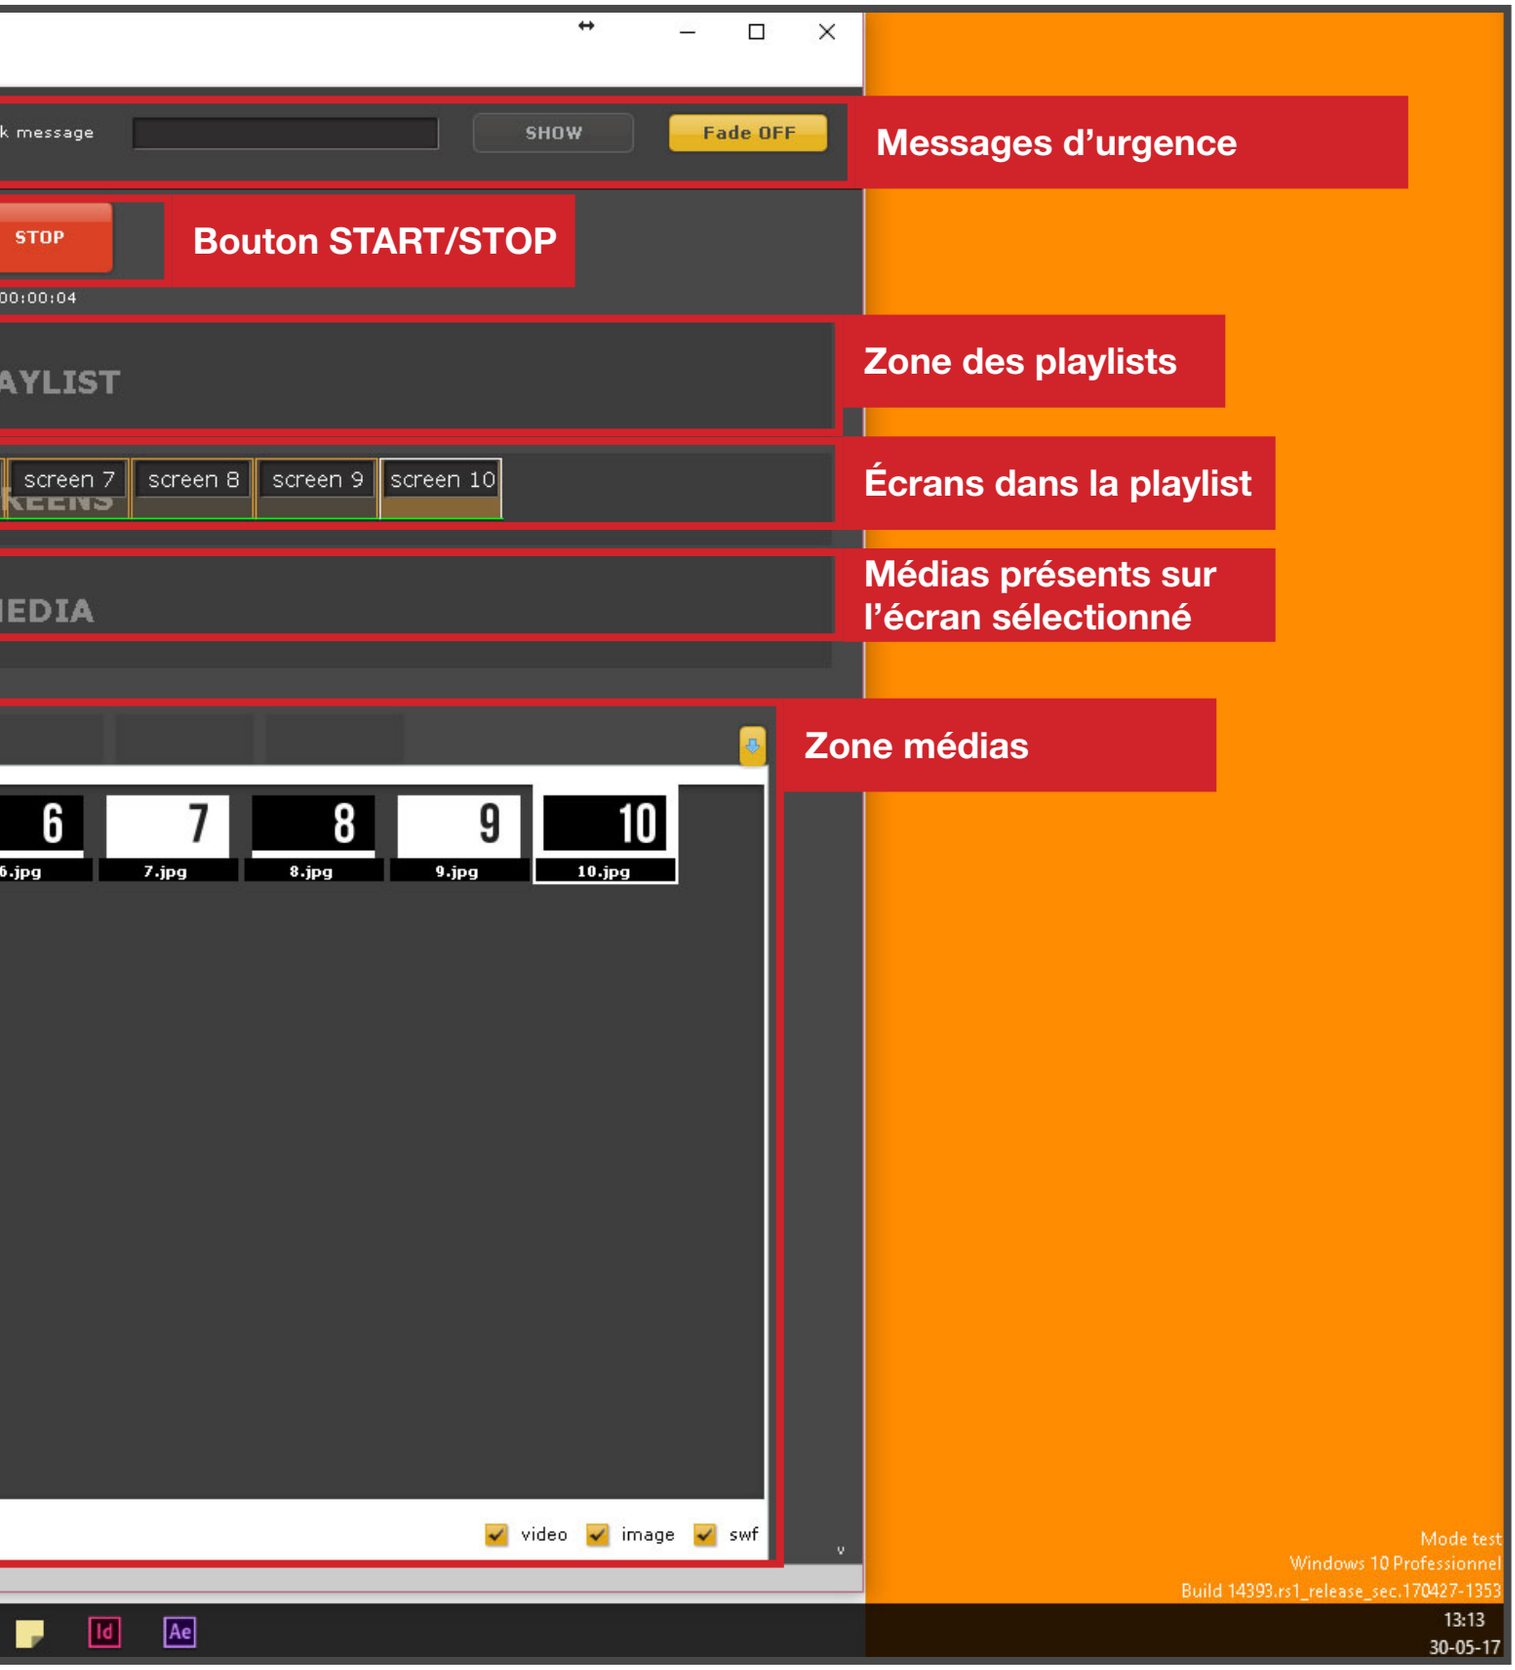
k message
SHOW
Fade OFF
Messages d'urgence
STOP
Bouton START/STOP
00:00:04
AYLIST
Zone des playlists
screen 7
screen 8
screen 9
screen 10
Écrans dans la playlist
EDIA
Médias présents sur l'écran sélectionné
Zone médias
6
7
8
9
10
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
video
image
swf
Mode test
Windows 10 Professionnel
Build 14393.rs1_release_sec.170427-1353
13:13
30-05-17

CRÉER/CHARGER DES SESSIONS

Cliquer sur «New Session» pour créer une session, «Open Session» pour ouvrir une existante.

NOMBRE D'ÉCRANS

Déterminer le nombre d'écrans qui sont reliés à l'application ainsi que le nombre de colonnes qui diviseront ceux ci.

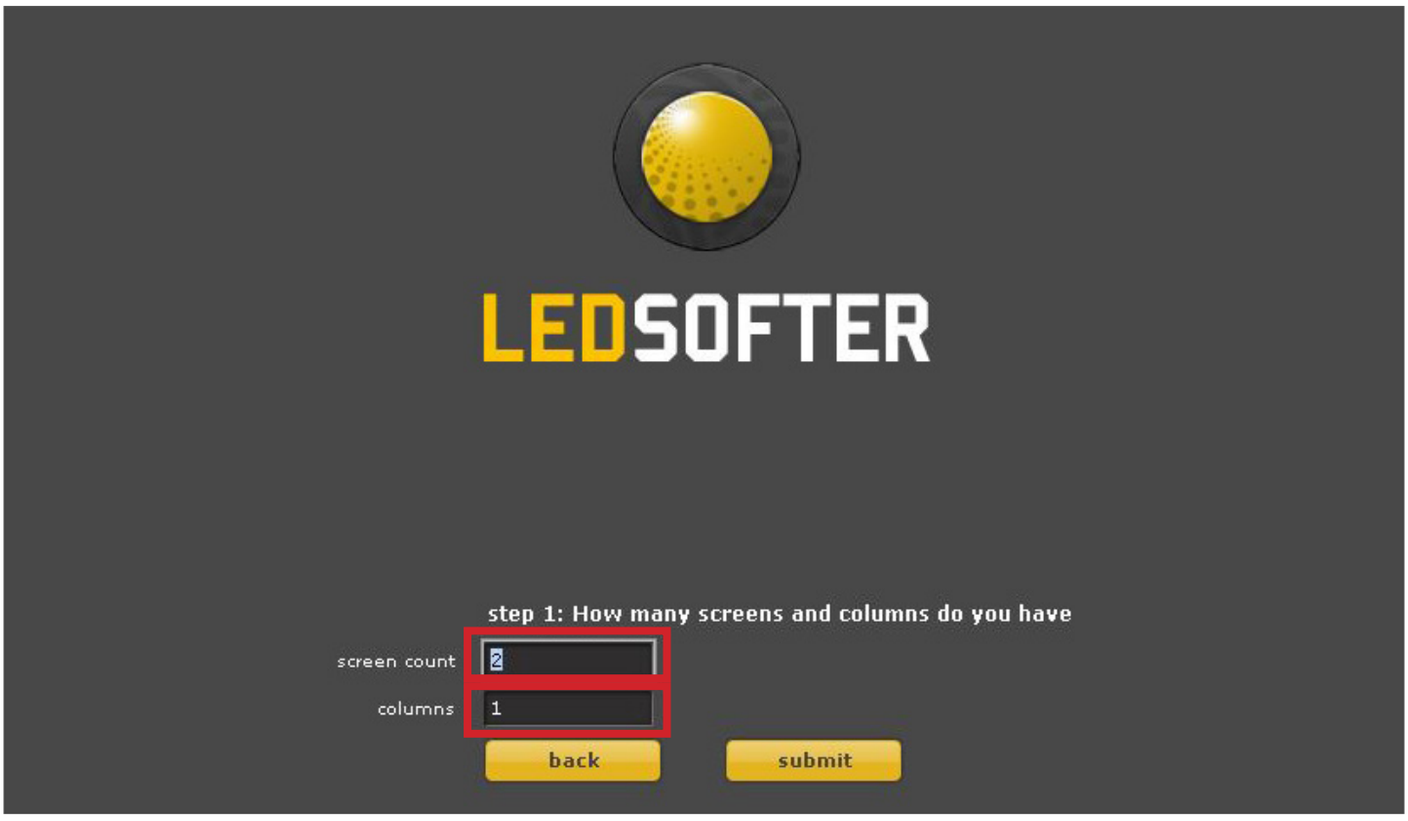

TAILLE DES ÉCRANS

Dans cette écran, déterminer la taille en pixel de chaque écran (taille unique pour tous les écrans).

CHARGEMENT DES MÉDIAS

Cliquer sur «Button Library» puis sur «Media Library» puis sur «Browse» pour charger des médias depuis votre ordinateur.

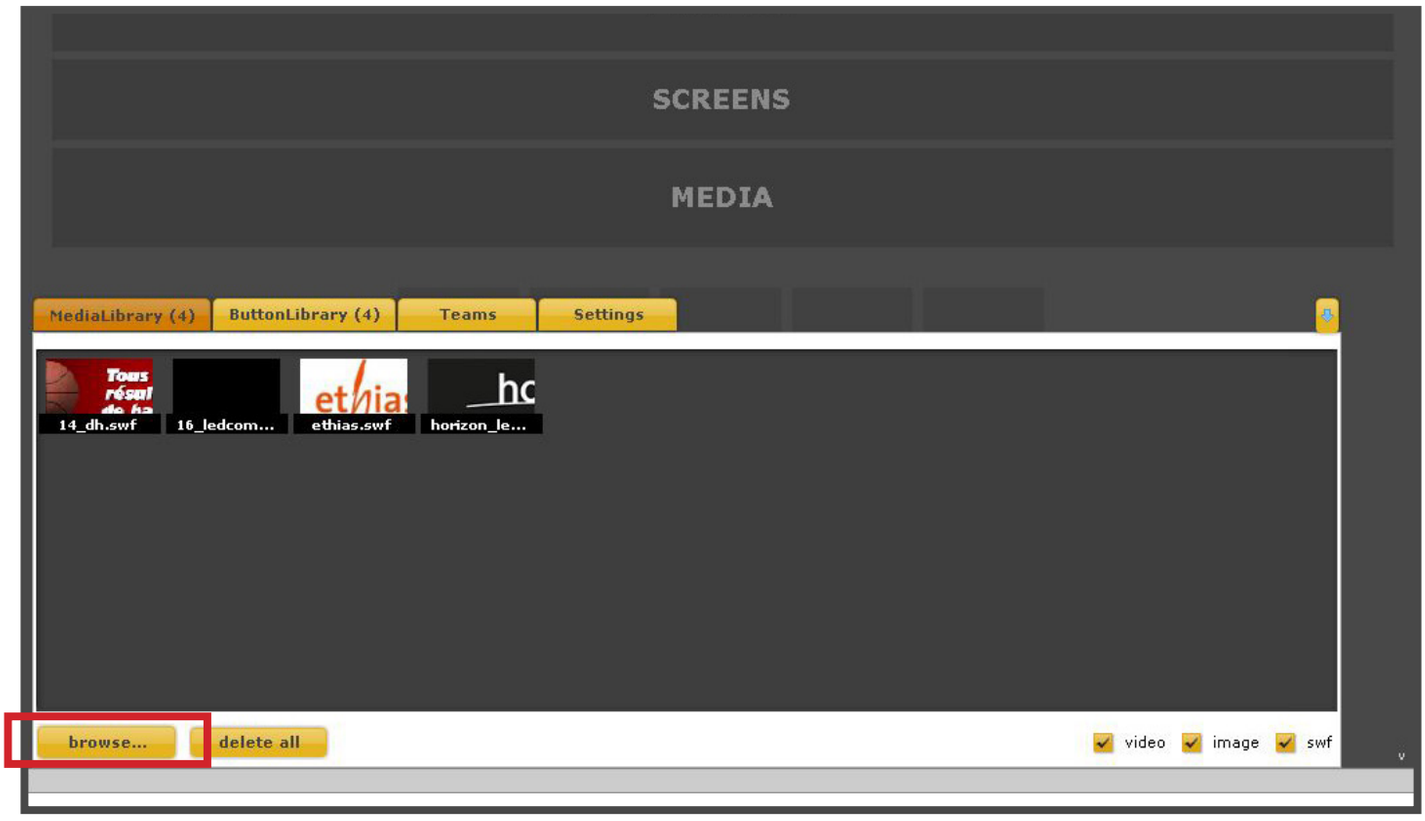

CRÉATION DES PLAYLISTS

Cliquer sur l'icone pour ajouter une TimeZone (playlist).

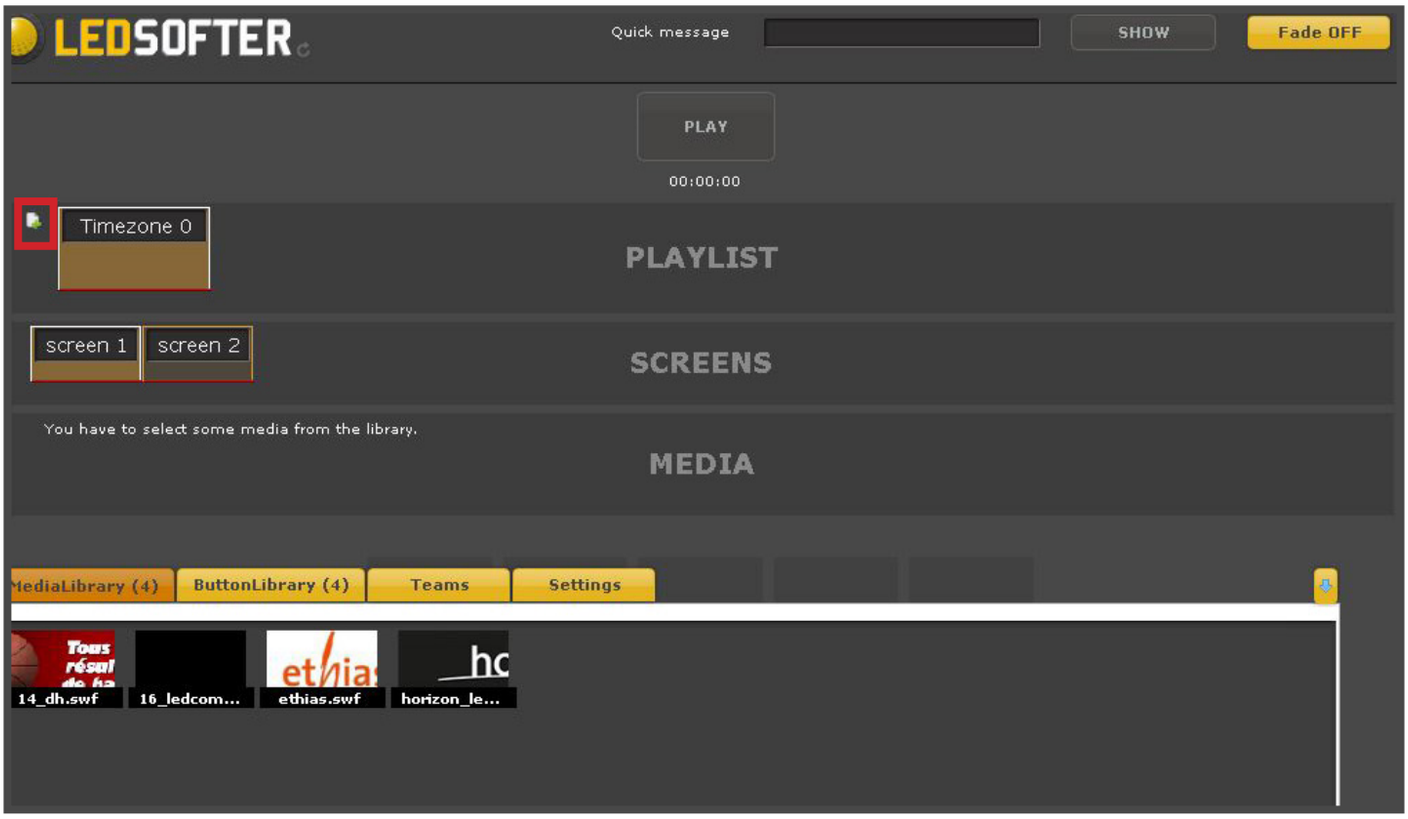

IMPLANTATION DES MÉDIAS

Cliquer sur la TimeZone désirée puis sur l'écran dans lequel le média va être jouer. Survoler le média et appuyer sur le + vert qui apparait sur le média pour l'assigner à l'écran.

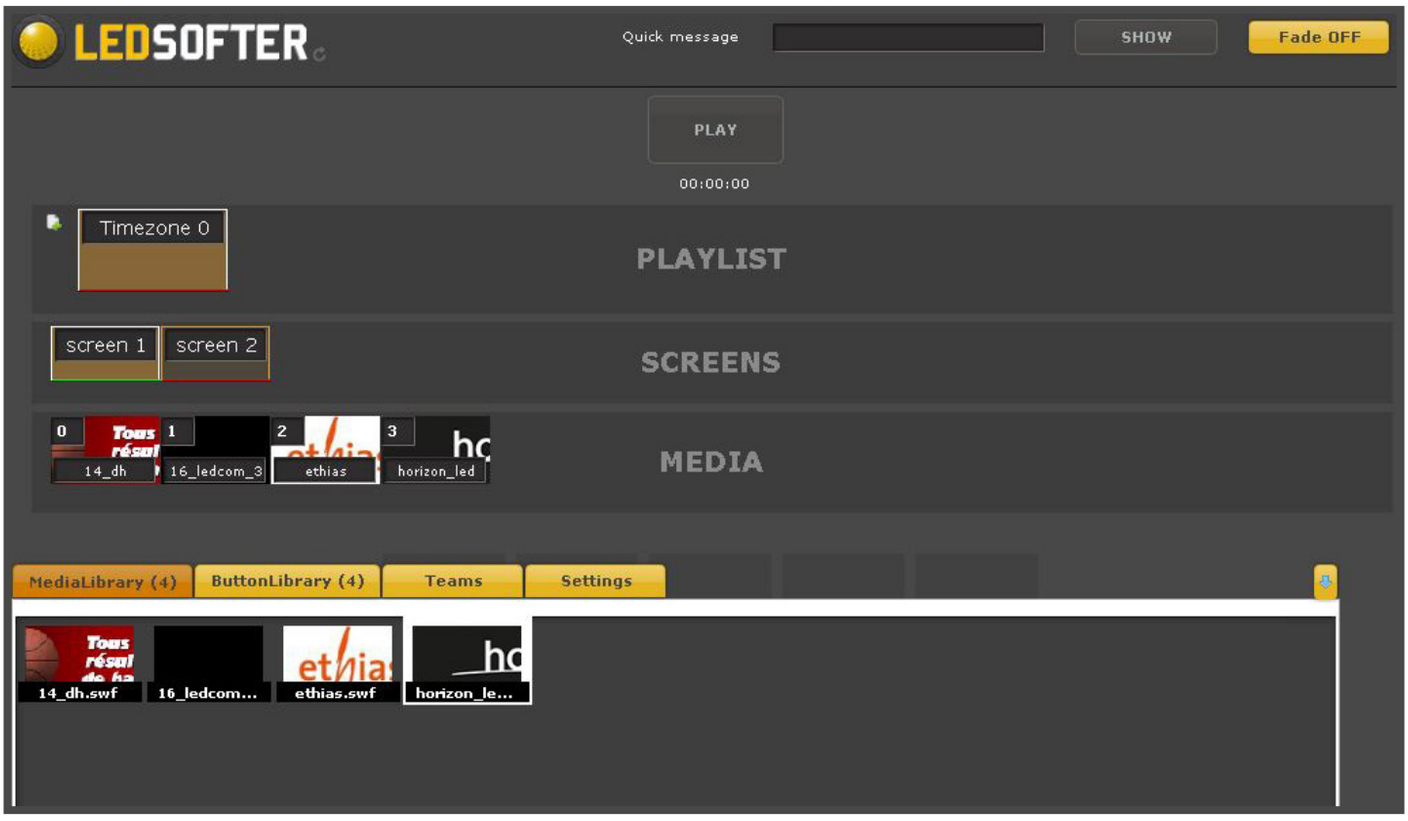

BOUTONS D'ACTION RAPIDE

Pour assigner un bouton d'action rapide, dans «ButtonLibrary» cliquer et glisser le fichier vers le bouton d'action désiré.

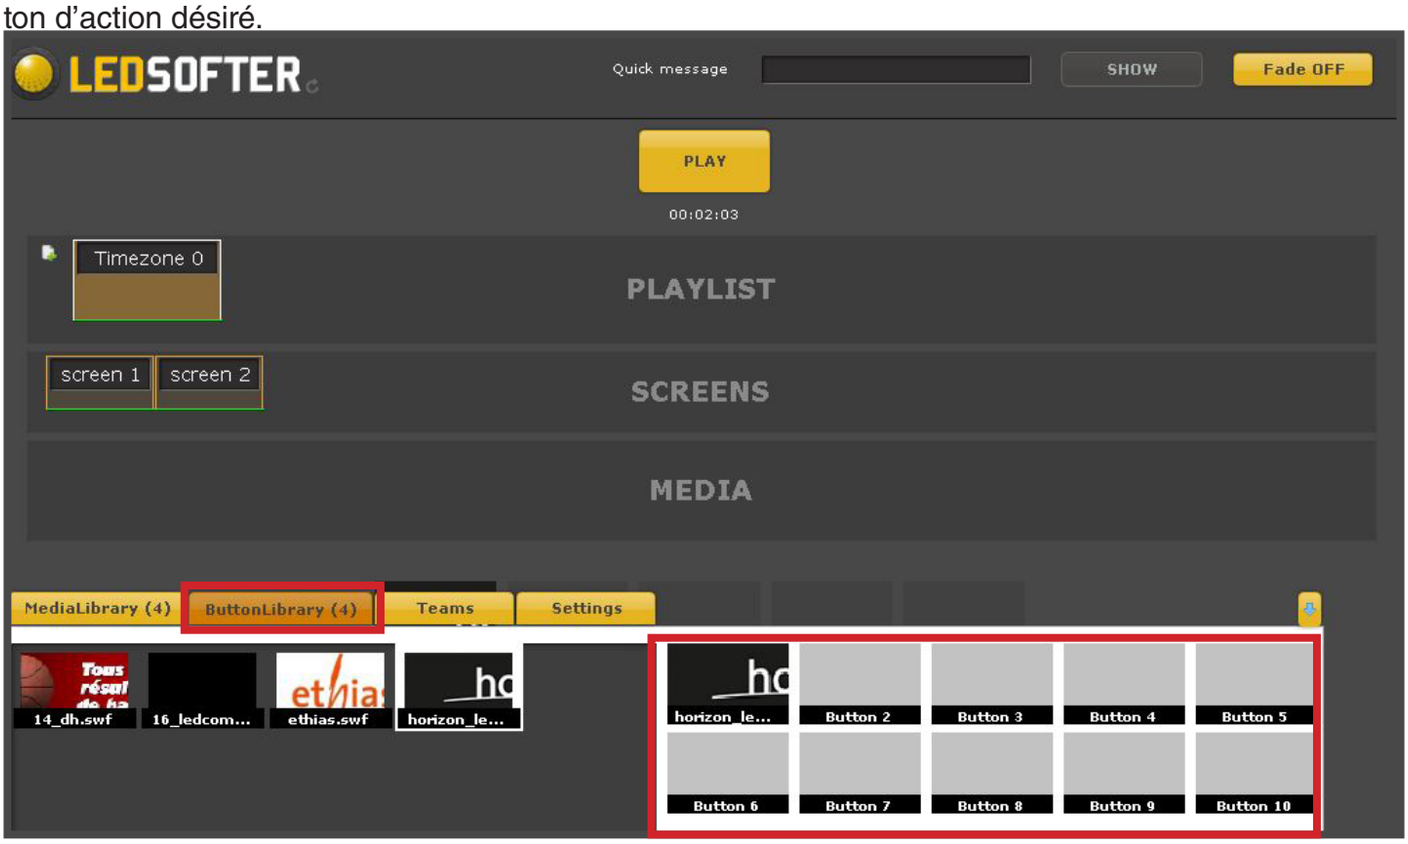

ACTION RAPIDES

Les actions rapides se retrouvent sur le menu principal quand vous cliquez sur la flêche pour descendre le menu média.

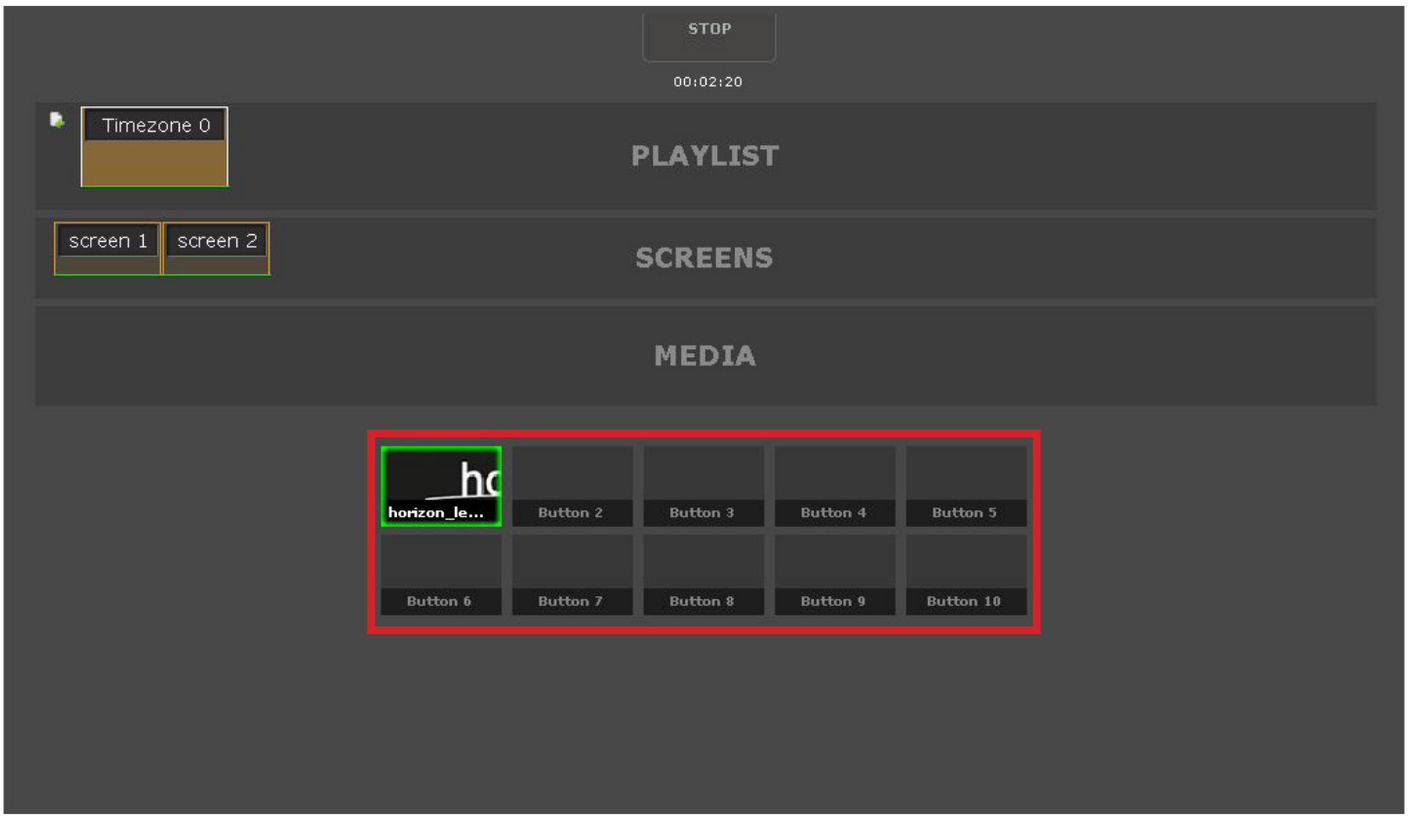

DÉMARRAGE DE LA DIFFUSION

Une fois tous les écrans prêts, cliquer sur «Play» pour lancer la diffusion. «Stop» pour arrêter.

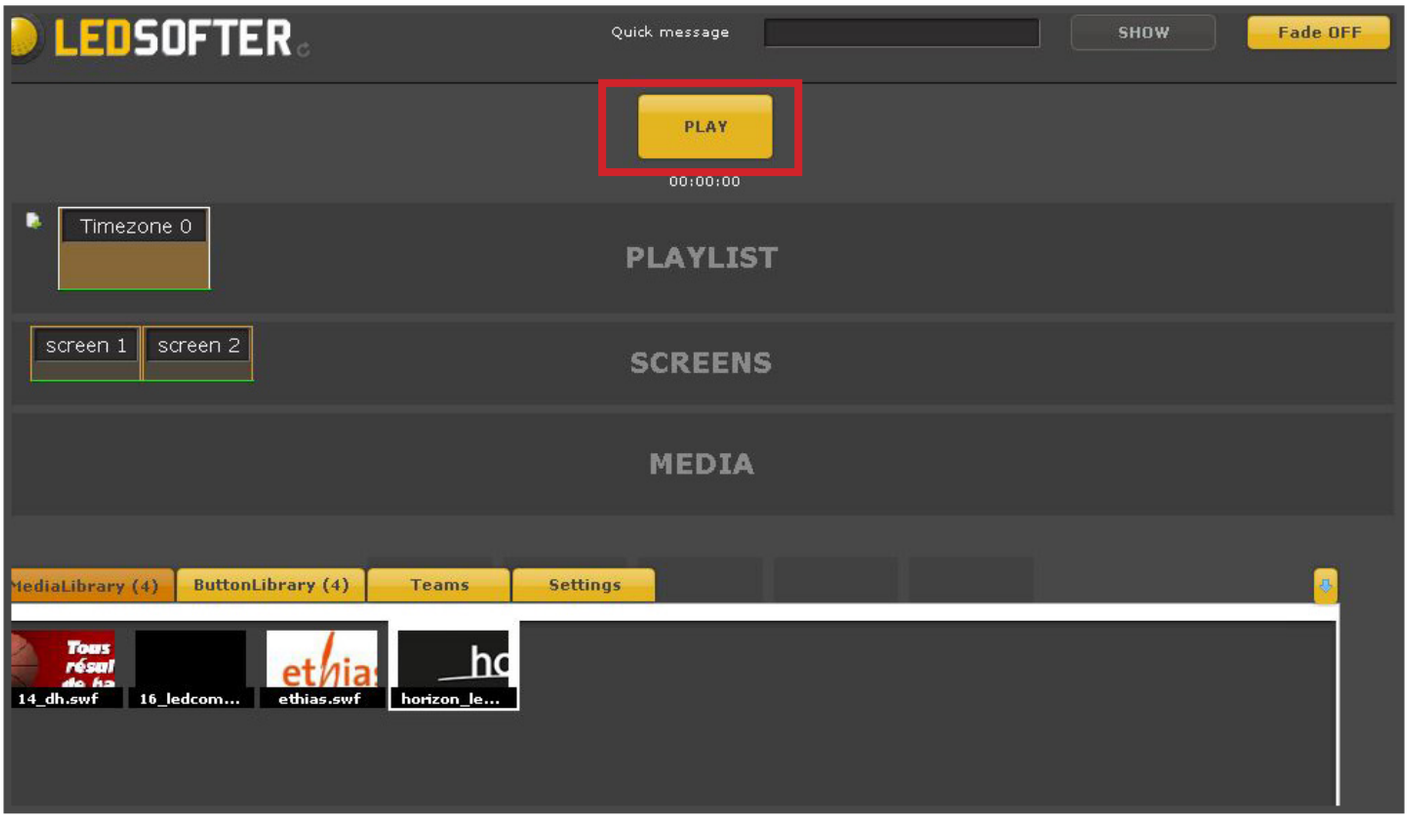

CHANGEMENT DE PLAYLIST

Pour changer de playlist, vous devez impérativement cliquer sur «Stop» pour sélectionner une autre playlist et la jouer.

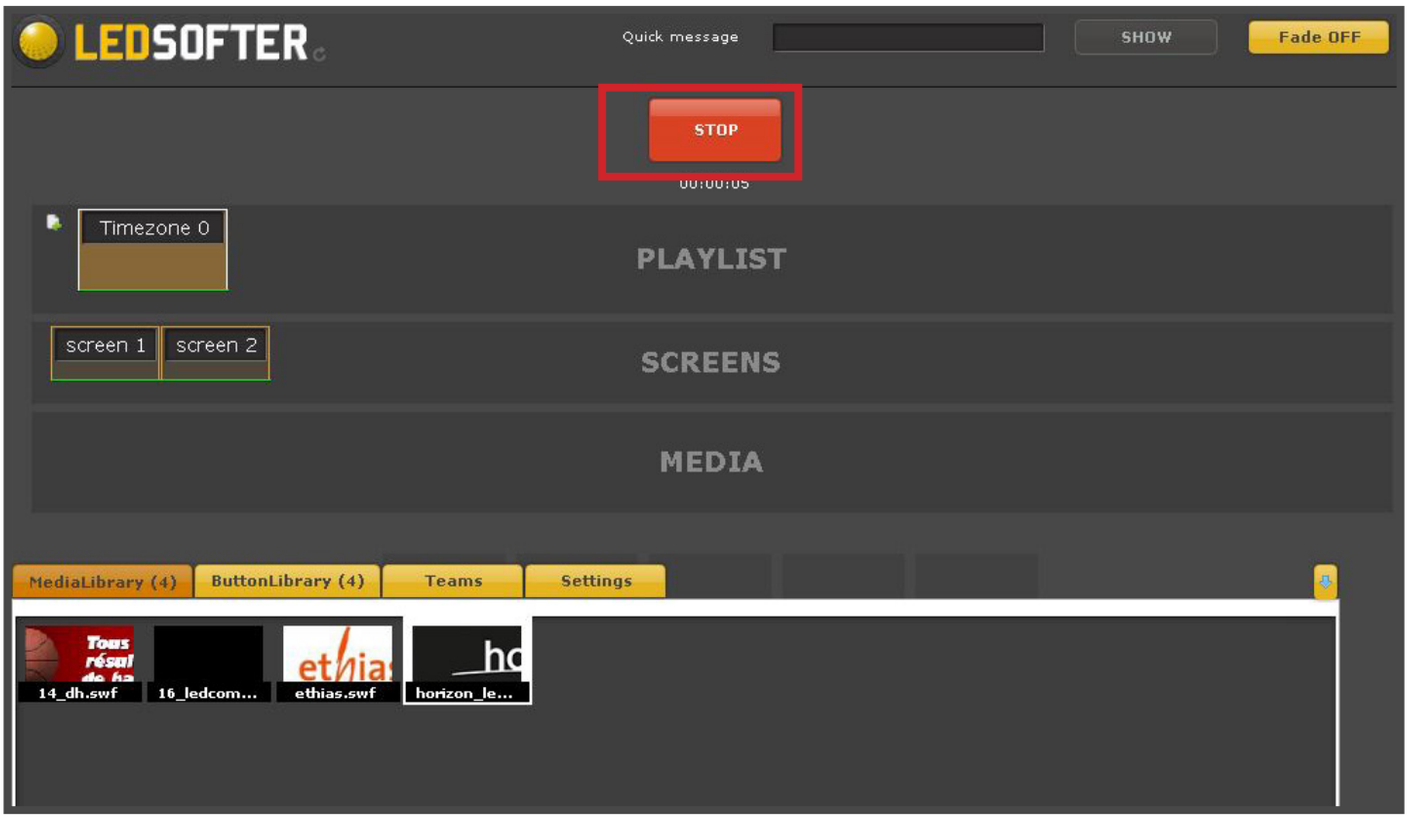

MESSAGE D'URGENCE

L'option «Quick Message» vous permet d'écrire du texte et de le diffuser. Cliquer sur «Show» pour afficher le message. «Fade Off» pour le faire disparaitre.

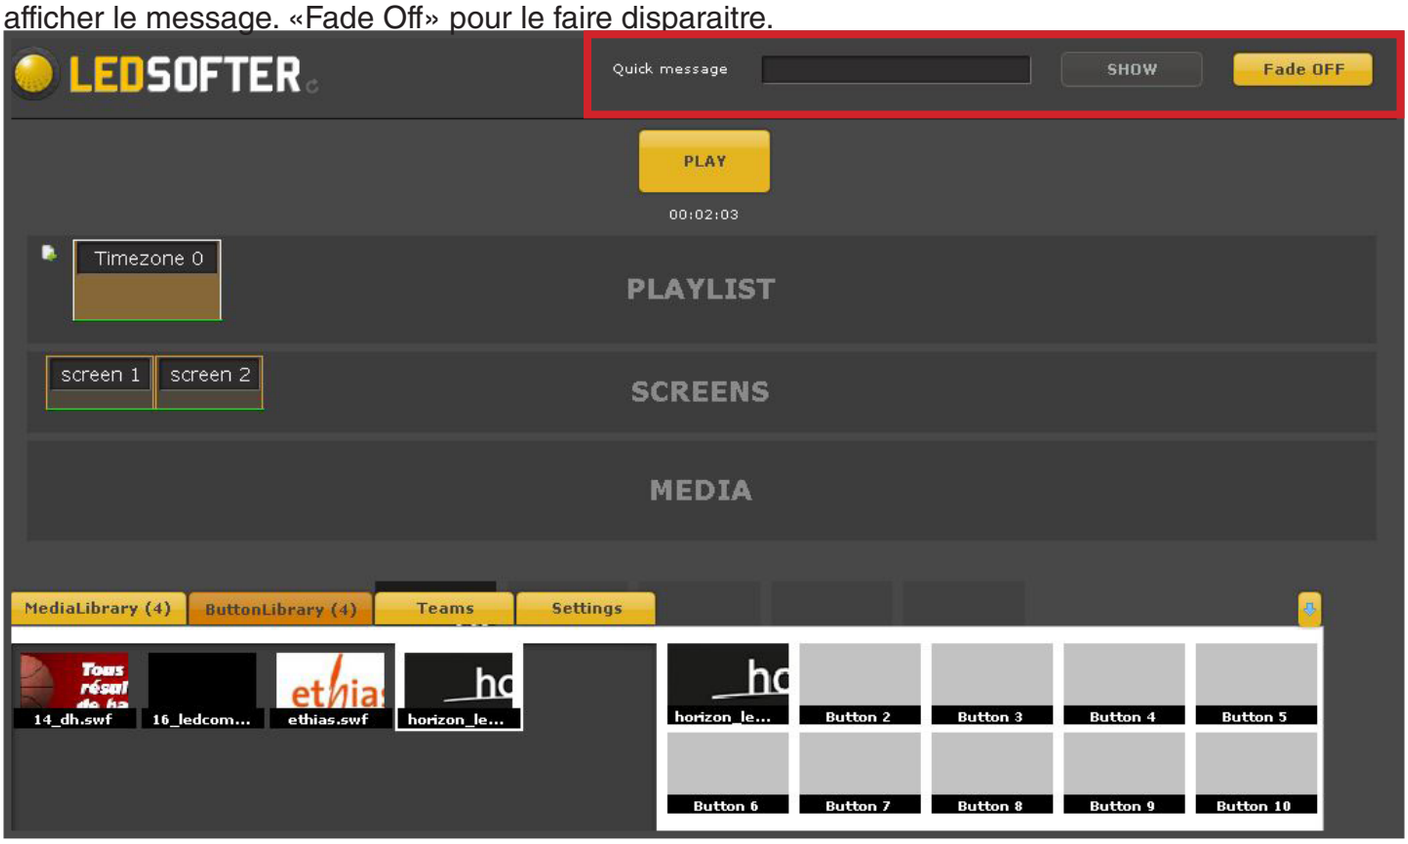

PARAMÈTRES AVANCÉS

Les paramètres avancés vous permettent de changer la durée initiale des médias, le nombre d'écrans et leur taille. Une fois les paramètres changés, faire «Save», quitter le programme et relancer la mise en page.

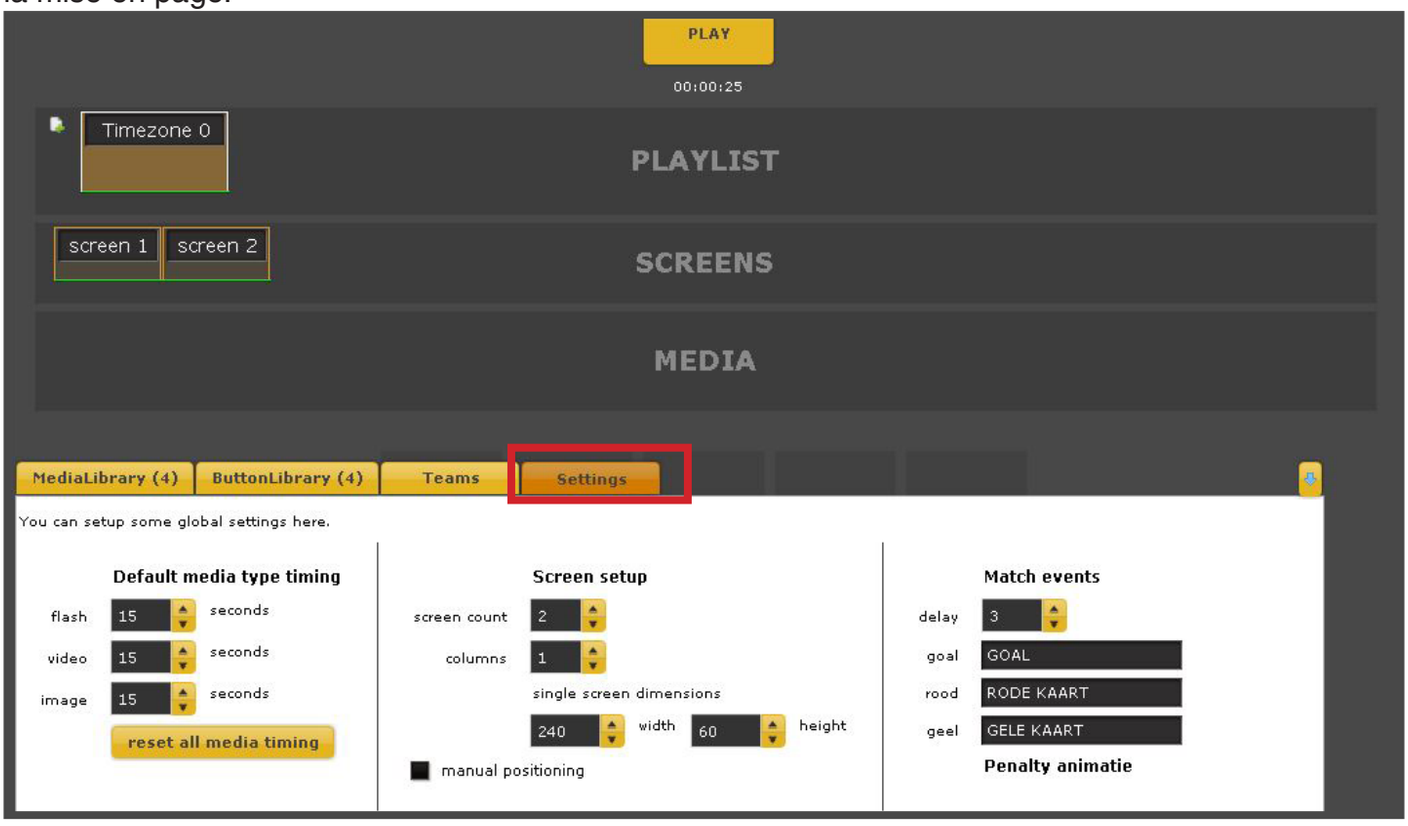

Vente

Location

Production

Leasing

Conseil
Expertise

Contrôle
à distance

LEDCOM

DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS

AVENUE DU PROGRÈS 30 - 4432 ALLEUR - BELGIQUE

+32 4 262 60 03 - INFO@LEDCOM.BE